JiritsuCom

株式会社自立コム

2-way winbrr
ツーウェイウィンブル

ex winbrr
追加用ウィンブル

取扱説明書

2-Way
Winbrr
ツーウェイウィンブル

この度は 2-way winbrr ツーウェイウィンブルをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
正しく、安全にお使いいただくために、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

安全にお使いいただくために

ツーウェイウィンブルは、無線電波を利用して、双方向で呼び出しが可能な呼び出し装置です。

1. ツーウェイウィンブルは、テレビ・ラジオ・パソコンまたは無線電波を発する電子機器類の影響を受ける可能性があるため、電子機器類の近くには置かないでください。

2. もし可能であれば、携帯電話の基地局から離れた場所 でお使いください。
3. ツーウェイウィンブルの電波の到達距離はご利用になる環境によって変わります。
4. 機器の故障を避けるため、丁寧に扱ってください。
5. 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
6. 常に乾いた状態にし、水に浸したりしないでください。
7. ケーブルを引っ張ってプラグを抜かないでください。長期間使用しない場合、機器を使用する場合、掃除をする場合はコンセントからプラグを抜いてください。

破損したケーブルやプラグは使用しないでください。故障した場合は、販売代理店または株式会社自立コムにご連絡ください。

8. 充電池は自治体の取り決めに従って正しく廃棄してください。

同梱内容

ex winbrr
追加用ウィンブル

充電用ケーブル

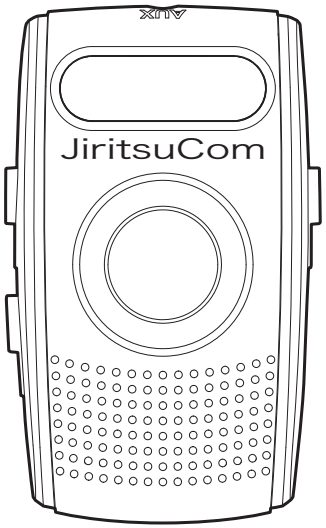

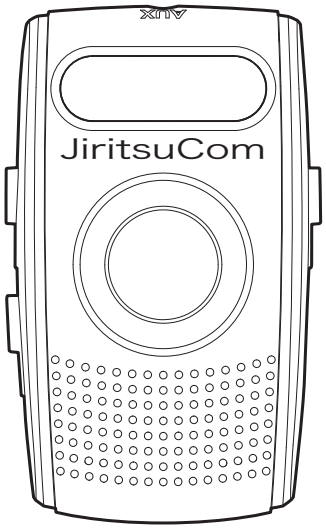

ツーウェイウィンブル本体 x2

取扱説明書

USB 充電アダプタ

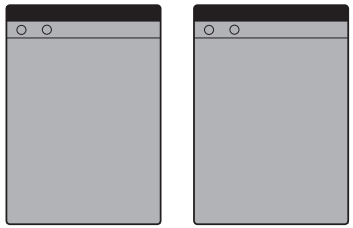

充電池
(本体に内蔵済み)

2-way winbrr　ツーウェイウィンブル

各部名称

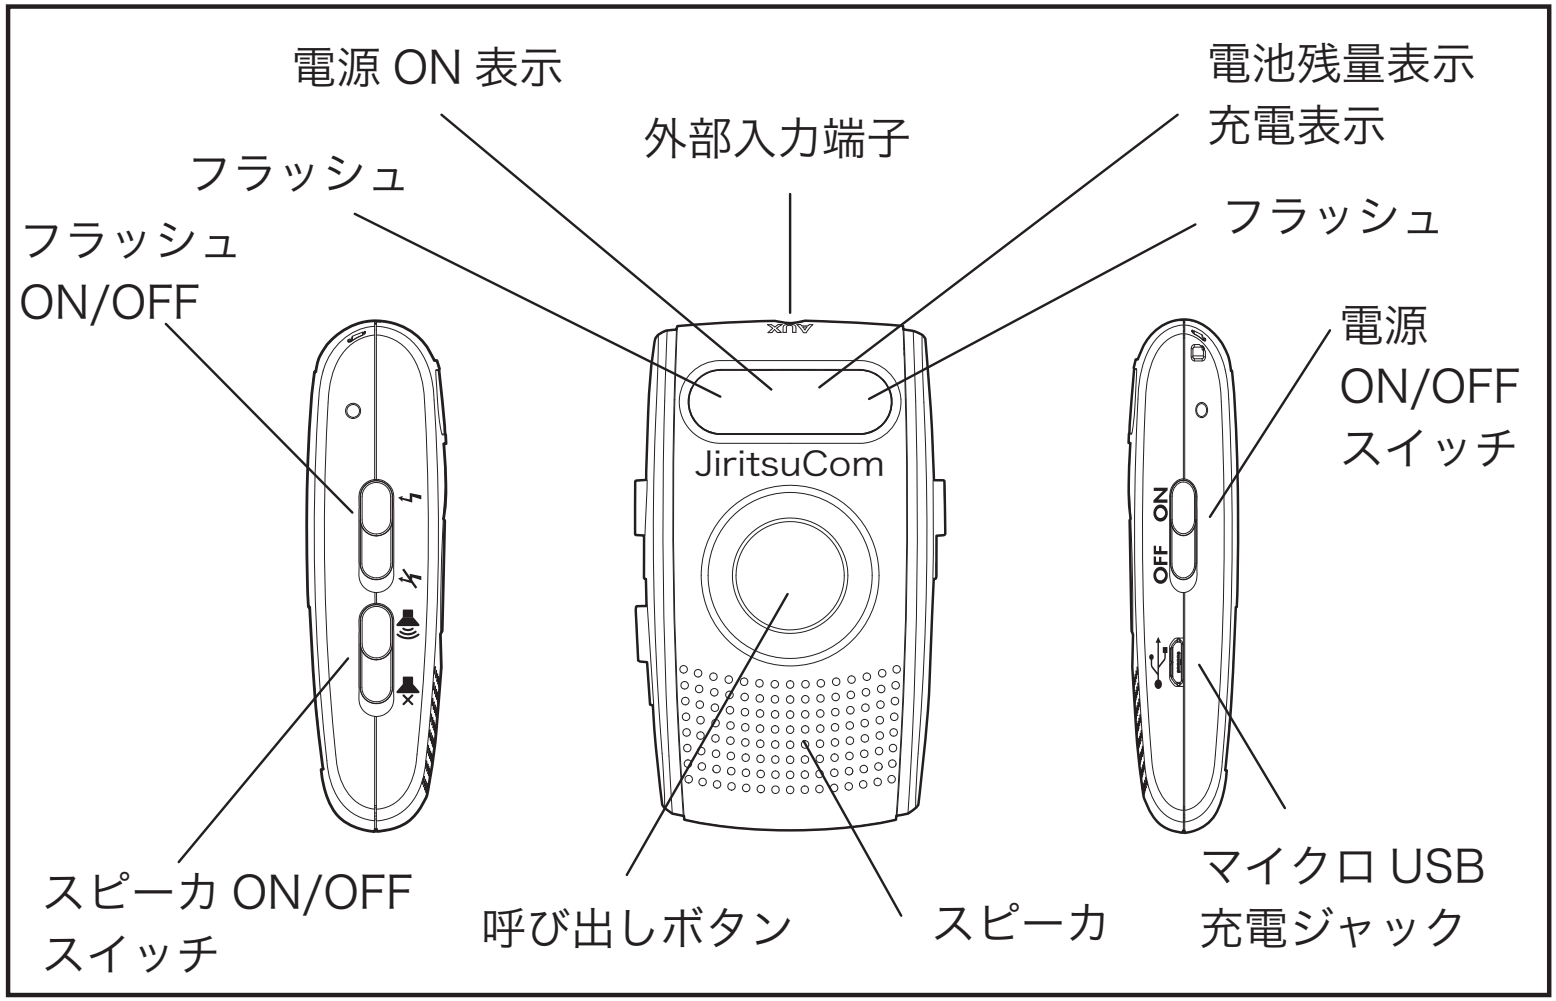
電源 ON 表示
外部入力端子
電池残量表示
充電表示
フラッシュ
フラッシュ
フラッシュ
ON/OFF
電源
ON/OFF
スイッチ
JiritsuCom
ON
OFF
スピーカ ON/OFF
スイッチ
呼び出しボタン
スピーカ
マイクロ USB
充電ジャック

1. 電源 ON 表示

   電源が ON の場合 10 秒毎に 1 回光ります。

   電池残量減少、またはペアリング中には通常と異なる光り方をします。

2. ~~電池残量表示 /~~ 充電表示

   ~~電池残量が少ない場合は、約 1.5 秒毎に光ります。~~

   ~~充電中は毎秒 2 回光ります。~~

   充電中は赤いランプが点滅し続けます。

3. フラッシュ

   呼び出しを受信した際に光ります。

4. 外部入力端子

呼び出しボタンを押すことが難しい人はエアスイッチやピロースイッチなどのオプション機器を接続することで、無線を発信することができます。

充電池

1. それぞれの本体には充電式電池があらかじめ内蔵されています。
2. 機器の使用前に充電をしてください。

おおよそ 2〜3 時間で充電は完了します。

充電方法

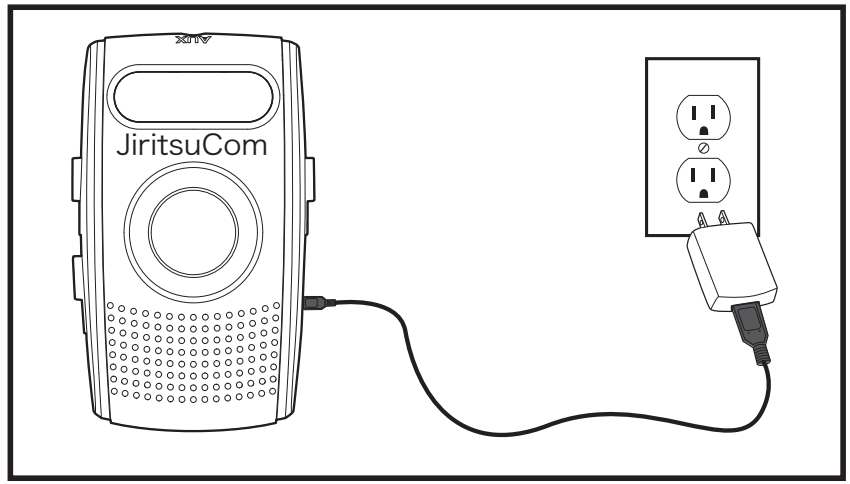

1. 機器の電池が減少すると電池残量表示が光ります。
2. 充電をするために、上図のように充電ケーブルを USB 充電アダプタに接続しコンセントにさしてください。マイクロ USB は機器本体へ接続します。2～3 時間で充電は完了します。充電中は充電表示ランプが毎秒２回素早く光ります。

3. 機器の充電が完了すると、充電表示は点灯します。
4. 機器は１週間以上連続して充電しないでください。

操作方法

ツーウェイウィンブルには２つの本体が同梱されており、この２つはあらかじめペアリングされていますので箱から出してすぐにお使いいただけます。

追加用ウィンブルのペアリング設定

ウィンブルを追加するために、次頁の操作を行います。

1. 現在お使いの機器の１つを電源 ON にします。
2. 電源を入れた機器の呼び出しボタンを約５秒間長押しします。短い振動と２つのライトが光ります。
   この状態から 30 秒間ペアリングモードになります。
3. 追加用の機器の呼び出しボタンを約５秒間長押しし、双方の機器が約 0.5 秒間、連続して数回振動すれば、ペアリングは終了です。
4. テストのために、追加した機器の呼び出しボタンを押します。現在お使いの機器が反応したらペアリングは成功です。

もし、反応しなかった場合は、1～4 の手順を再度繰り返してください。
1 つのシステムで 4 個までの機器を使用できます。

5. 他の機器を追加する場合は、1～4 の手順を繰り返してください。

通知の送信と受信について

システム内のどの機器も呼び出しボタンを押すと無線を発信し、他の機器は全て受信器として反応します。

通知の送信

1. 呼び出しボタンを 1 回押します。
2. ボタンを押した機器が約 0.5 秒振動します。これはボタンが正常に押され、信号が送信された合図です。

通知の受信

1. 機器が信号を受信すると、振動・フラッシュ・音で通知します。ただしフラッシュと音が OFF の場合は作動しません。
2. 受信した機器は 30 秒間通知を続けます。

3. 通知を止めるために一回ボタンを押すと、送信した機器に対して確認の信号が送信され、通知はリセットされます。

トラブルシューティング

故障かな？と思ったら以下のことを確認してください。

・電源 ON 表示が光らない

バッテリー残量が少なくなっていませんか？

・電源残量表示が光っている

バッテリー残量が少なくなっていませんか？

・充電表示が光らない

充電器がきちんと接続されていますか？

・呼び出しボタンを押しても受信しない

すべての機器の電源は ON になっていますか？

電波の到達範囲内にいますか？

ペアリングはきちんとされていますか？

・同一システム内の他の機器は受信していますが私の機器だけは光も音も鳴らない

フラッシュと音のスイッチは ON になっていますか？

電池残量は十分にありますか？

ペアリングはきちんとされていますか？

クリーニング

柔らかく、乾いた布で機器を拭いてください。シンナーなどの溶剤や、化学物質、アルコール、研磨剤は使用しないでください。

仕様

無線電波	315MHz
無線到達距離	見通しの良い場所で約 ~~45~~30m
システム構成最大数	4 台まで
スピーカ音量	78dbA@30cm
電源	3.7V 500mAh Li-ion 充電池
電源持続時間	使用頻度によるが 10～30 日
フル充電時間	約 2～3 時間
AC アダプタ入力	100-240 VAC, 50/60 Hz
AC アダプタ出力	5VDC 500mA microUSB
使用可能温度	-10～60℃
寸法	30 x 54 x 88mm(クリップ込)
重量	56g(充電池込)